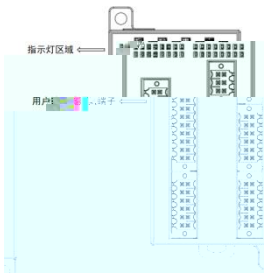
指示灯区域
用户

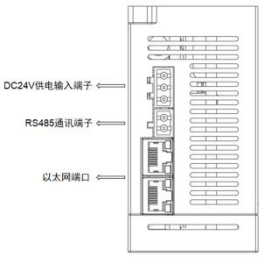
DC24V供电输入端子
RS485通讯端子
以太网端口

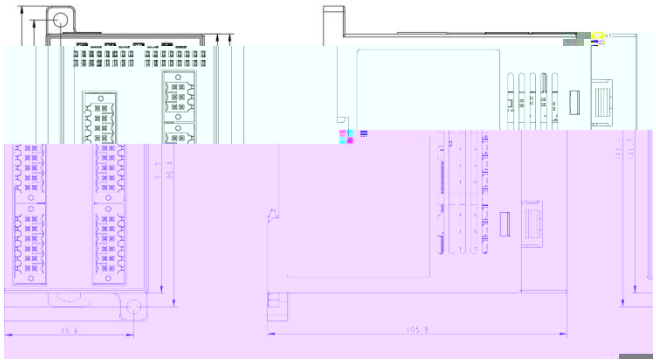

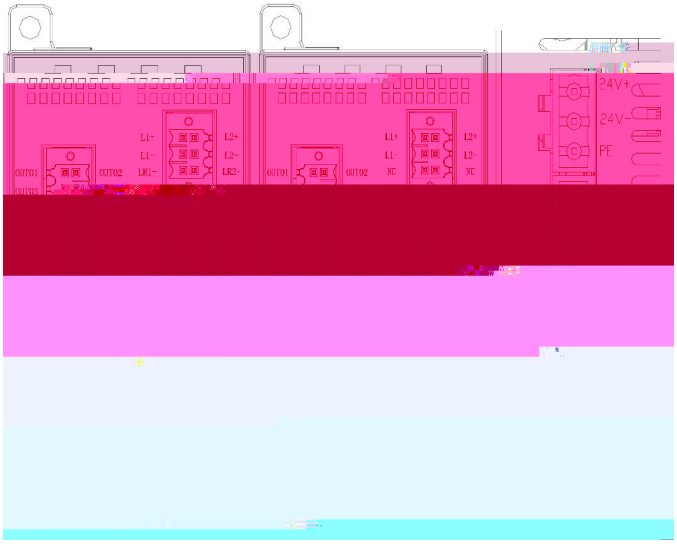
OUT01
OUT02
L1+
L1-
L2+
L2-
LR1-
LR2-
24V+
24V-
PF
N

⏚	

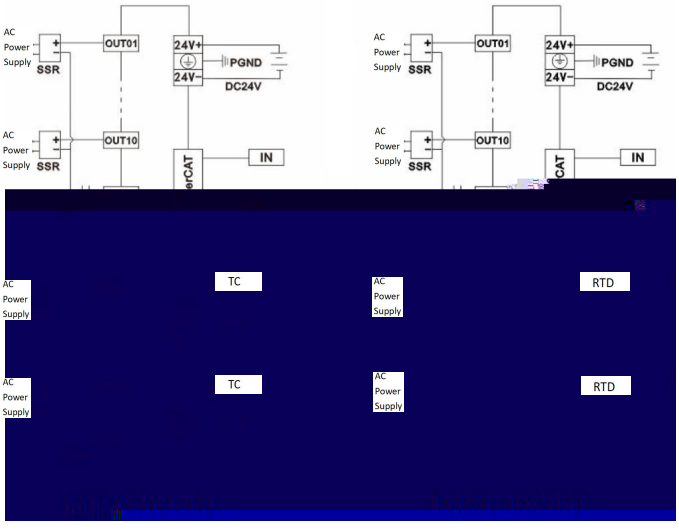
AC
Power
Supply
SSR
OUT01
OUT10
24V+
24V-
PGND
DC24V
IN
TC
RTD

›